


Udskiftning af termometer i VT 162 E – Kun for elektriker.
Replacing the thermometer for VT 162 E – Only for electrician.
Ersetzen Sie das Thermometer, VT 162 E – Nur für Installateur

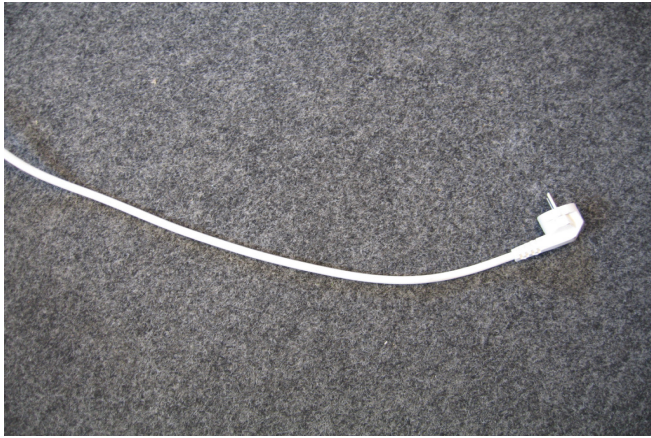

001 Fjern strømstik.

001 Unplug power connector


001 Entfernen Sie den Netzstecker



002 Fjern 6 skruer i frontkappen.

002 Remove the 6 screws in the front plate.

002 Entfernen Sie 6 Schrauben in der Front platte.

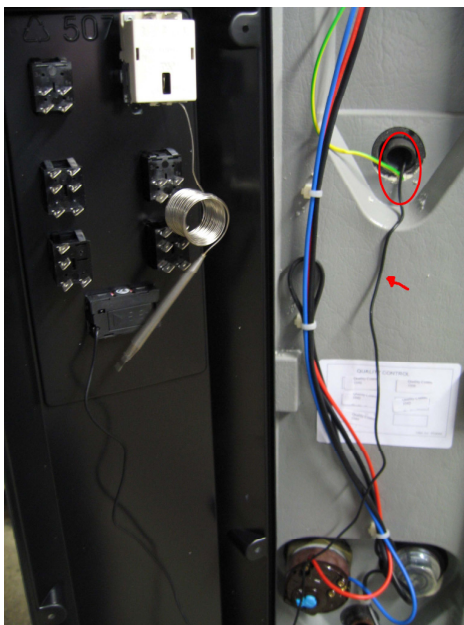

003 Tag dæksel forsigtigt af. Træk sort ledning fra termometer ud af beholderen og husk at føre den ned i beholderen igen efter udskiftning.

003 Remove lid carefully. Pull the black wire from the thermometer out of the container and remember to bring it into the container again after replacement.

003 Deckel vorsichtig entfernen. Ziehen Sie das schwarze Kabel von der Thermometer aus dem Behälter und denken Sie daran, es in den Container wieder nach dem Austausch zu bringen.




004 Vælg imellem at udskifte batteri eller termometer.


004 Choose to replace the batteries or the thermometer

004 Wählen Sie aus, um die Batterie auszuwechseln oder Thermometer.

Udskiftning af termometer i VT 162 E – Kun for elektriker.
Replacing the thermometer for VT 162 E – Only for electrician.
Ersetzen Sie das Thermometer, VT 162 E – Nur für Installateur

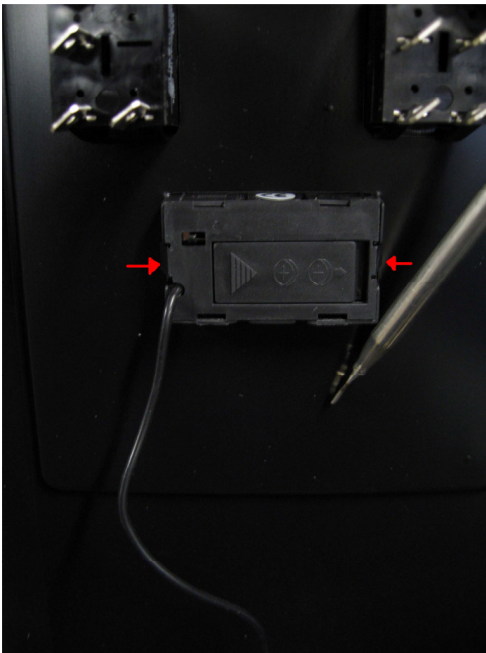

- 005 Udskiftning af termometer. Tryk de 2 tappe ind og skub ud igennem front af frontkappe.
- 005 Replacing the thermometer. Push the 2 pins in and push out through the front.
- 005 Ersetzen Sie das Thermometer. Drücken Sie die 2 Pins in und Push-out durch die vordere.

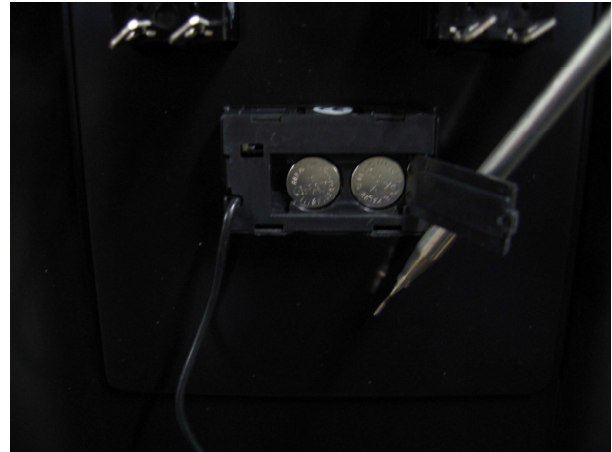

- 006 Udskiftning af batteri. Skub dækslet i pilens retning, løft det op og udskift batteri.
- 006 Replacing the battery. Slide the cover in the direction, lift it up and replace the battery.
- 006 Ersetzen der Batterie. Schieben Sie die Abdeckung in die Richtung, heben Sie es auf und ersetzen Sie den Akku.

Batterier: Knapcelle 2 stk.
Model LR44 eller **A76** eller lignende