

DK: Eftermontering af signalanode i VT21xx og VT16x

Den anode der sidder i beholderen afmonteres. (Vandet tømmes af beholderen først)


Signalanoden monteres herefter.

Den medfølgende ledning føres fra det elektroniske basisprint og ned til anoden med Ledningsenden med kabelskoen skal monteres på anoden.

Den anden ende skal monteres på basisprintet i klemrække CN6 i pos 5.

På klemrække CN5 fjernes ledning mellem pos 5 og pos 6

Se eldiagram:

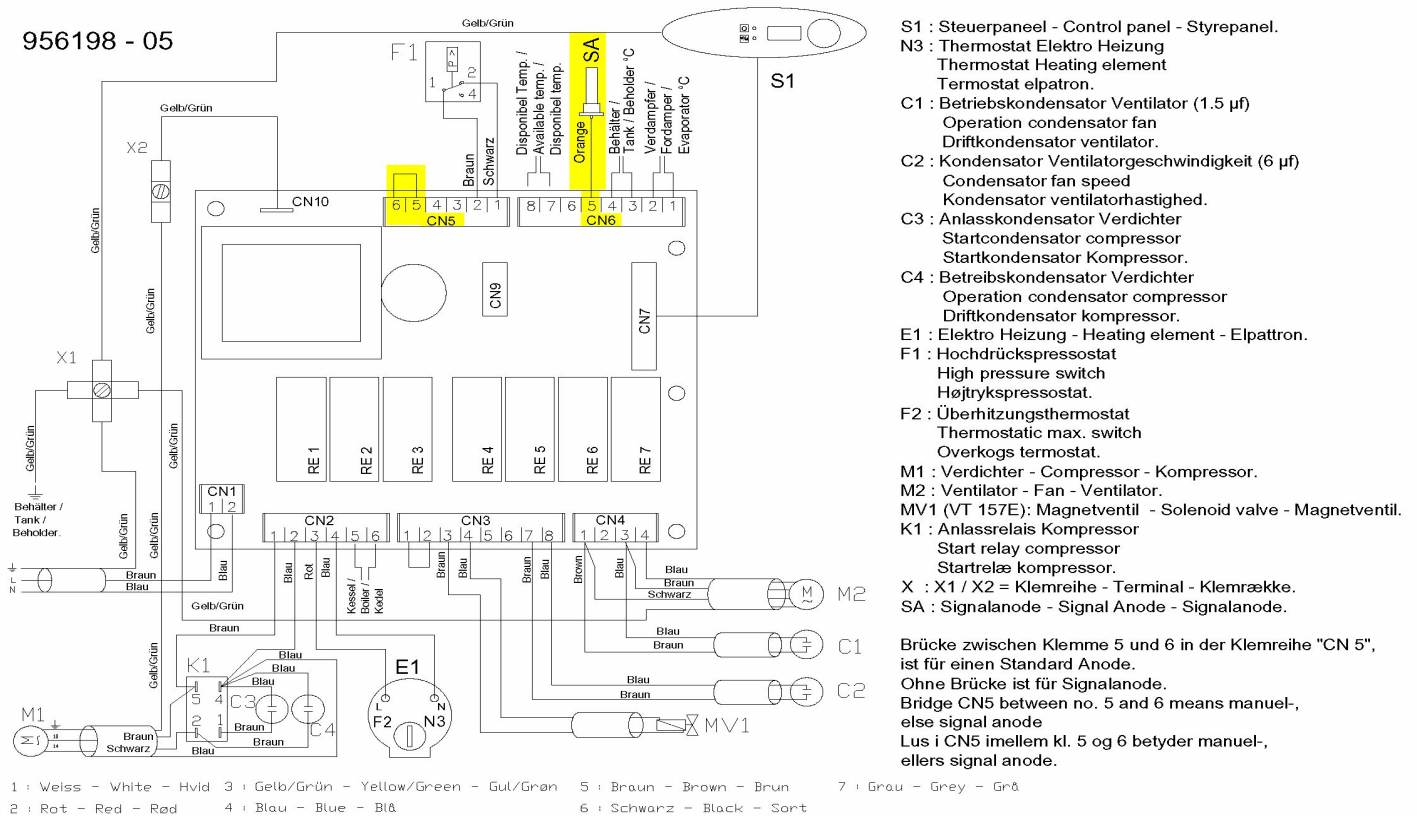

D: Nachbau der Signalanode der VT21xx und VT16x

Speicher entleeren und alte Anode abmontieren.

Signalanode einschrauben.

Orange Leitung von Klemmreihe CN6 #5 bis Signalanode montieren

Leitung auf Klemmreihe CN5 zwischen #5 und #6 entfernen.

Siehe Zeichnung.

GB: Attach signal anode at VT21xx and VT16x

Drain the water tank and remove the old anode.

Mount the signal anode.

Mount the orange wire at clamp CN6 #5 to the signal anode.

Remove the wire from clamp CN5 between #5 and #6.

See the drawing.